

3.4.1 Menü - DVB-T Fernsehen / Radio

Drücken Sie im DVB-T Fernseh- oder Radiomodus die [MENU] Taste zum Anzeigen des Menüs. Durch Navigation durch die verschiedenen Optionen haben Sie Zugriff auf die Programmzeitschrift, Kanalliste, automatische Sendersuche, DVB-T Audioeinstellungen, Kanalinformation, Untertitelfunktion, Teletext, Antennenauswahl und Kindersicherung.

Programmzeitschrift

 **Anzeige von Kanalinformationen, Vorschau des Programms und Zugriff auf die elektronische Programmzeitschrift**

1. Wählen Sie „Programmliste“ im TV Menü und drücken Sie die [OK] Taste. Die Programmliste erscheint auf dem Bildschirm.
2. Drücken Sie die [CH+]/[CH-] Tasten zum auf- und abscrollen innerhalb der Kanalliste und zur Vorschau des jeweiligen TV-Bilds.
3. Drücken Sie die [VOL+] Taste zur Anzeige weiterer Kanalinformationen.
4. Drücken Sie [MENU], um das Untermenü zu verlassen.


Kanalverwaltung

 **Sortierung und Bearbeiten der TV Kanalliste, festlegen, welche Sender übersprungen, verschoben, gesperrt oder gelöscht werden sollen.**

Einen Sender überspringen

1. Im Menü Kanalverwaltung wählen Sie den gewünschten Kanal mit [OK] aus, markieren Sie die Option [Sprung] mit Hilfe der [VOL-]/[VOL+] Tasten.
2. Drücken Sie die [OK] Taste, um den ausgewählten Kanal so zu markieren, dass er übersprungen wird.


***Hinweis:** Diese Funktion entfernt den Kanal vorübergehend aus der Kanalliste. Sie können diesen auf die gleiche Weise wieder einfügen lassen.*

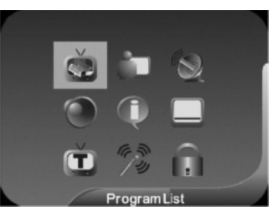

4. Systemeinstellungen

Dies ist das Menü „Systemeinstellung“. Sie können die Region und Sprache festlegen, Klang, Anzeige und Zeit einstellen sowie eine Softwareaktualisierung durchführen. Verwenden Sie die [VOL+]/[VOL-] Tasten, um den gewünschten Menüpunkt zu markieren und drücken Sie [OK] zur Auswahl des markierten Eintrags.

Anzeigeeinstellungen


 **TV-Standard (PAL, SECAM, NTSC), Seitenverhältnis, Helligkeit und Hintergrundbeleuchtung einstellen.**

1. Drücken Sie [CH+]/[CH-] zur Auswahl der Option, die Sie einstellen möchten.
2. Drücken Sie [VOL+] und verwenden Sie die [CH+]/[CH-] Tasten, um in der Liste der Optionen auf- und abzuscrollen.
3. Wählen Sie die gewünschte Option durch Drücken der [OK] Taste oder verlassen Sie das Menü mit der [MENU] Taste.
4. Wenn Sie die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, verlassen Sie das Anzeigemenü mit der [MENU] Taste.

Region / Sprache

 **Einstellen der Sprache und DVB-T-Region.**

1. Drücken Sie die [CH+]/[CH-] Tasten zur Auswahl der Option, die Sie verändern möchten.
2. Drücken Sie die [VOL+] Taste und scrollen Sie mit [CH+] und [CH-] durch die Optionen.
3. Wählen Sie die gewünschte Option mit [OK] aus oder verlassen Sie das Menü mit der [MENU] Taste.
4. Wenn Sie die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, verlassen Sie das Menü Region/Sprache mit [MENU].

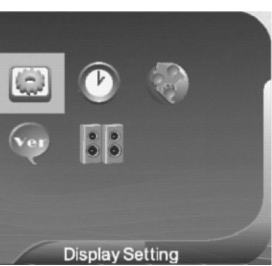

FCC Statement

Radio Interference Statement:

myTV Player has have been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- reorient or relocate the receiving antenna.
- increase the separation between the equipment and receiver.
- connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC ID: H90WINTV

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance to the FCC Rules could void the user's authority to operate the equipment.

CE Statement: This equipment has been tested and complies with EN 55013, EN 55020 and IEC 801-3 part 3 standards.

Zugriff auf einen Kanal einschränken - Kindersicherung

1. Im Menü Kanalverwaltung wählen Sie den gewünschten Kanal mit [OK] und navigieren Sie mit den [VOL-]/[VOL+] Tasten zur Option [Sperren].
2. Drücken Sie die [OK] Taste, um den ausgewählten Kanal für die Kindersicherung zu markieren.

***Hinweis:** Zum Anschauen des zugriffsgeschützten Kanals ist ein Passwort erforderlich. Weitere Hinweis zur Einstellung des Passworts finden Sie im Abschnitt „Kindersicherung“, Seite 14.*

Kanäle verschieben / sortieren

1. Im Menü Kanalverwaltung wählen Sie den gewünschten Kanal mit [OK] und markieren Sie die Option [Sprung] mit Hilfe der [VOL-]/[VOL+] Tasten und drücken Sie [OK].
2. Verwenden Sie die [CH+]/[CH-] Tasten, um den Kanal nach oben oder unten innerhalb der Liste zu verschieben.
3. Drücken Sie die [OK] Taste zur Speicherung der neu sortierten Liste.

Kanäle löschen

1. Im Menü Kanalverwaltung wählen Sie den gewünschten Kanal mit [OK] und markieren Sie die Option [Löschen] mit Hilfe der [VOL-]/[VOL+] Tasten.
2. Drücken Sie die Taste [OK] zum Löschen des ausgewählten Kanals.


***Hinweis:** Diese Funktion löscht den Sender unwiderruflich aus der Kanalliste. Der Sender ist nur durch einen erneuten Sendersuchlauf wieder zu empfangen.*

Automatischer Sendersuchlauf


1. Navigieren Sie mit den [CH+]/[CH-]/[VOL-]/[VOL+] Tasten zum Menüpunkt „Automatische Suche“.
2. Drücken Sie [OK] zum Starten des Sendersuchlaufs.

DVB-T Toneinstellungen


1. Navigieren Sie mit den [CH+]/[CH-]/[VOL-]/[VOL+] Tasten zum Menüpunkt „Audio“. Drücken Sie [OK] zum Öffnen des Audio-Menüs.
2. Verwenden Sie die [VOL-]/[VOL+] Tasten, um für den Audiokanal Stereo, Links oder Rechts zu wählen. Scrollen Sie durch die verfügbaren Sprachen mit den Tasten [CH+]/[CH-]. Drücken Sie [OK] zum Auswählen der markierten Sprache.
3. Drücken Sie die [MENU] Taste, um das Menü zu verlassen.

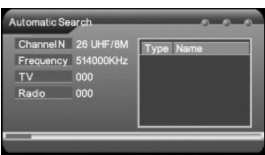

Sound Setup

 **Soundeffekt und Klangbild einstellen.**

1. Drücken Sie die [CH+]/[CH-] Tasten zum Markieren der gewünschten Option.
2. Drücken Sie [VOL+] und verwenden Sie [CH+] und [CH-] zum Scrollen durch die Optionen.
3. Wählen Sie die markierte Option mit [OK] aus oder verlassen Sie das Menü mit [MENU].
4. wenn Sie die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, verlassen Sie das Menü „Sound Setup“ mit der [MENU] Taste.

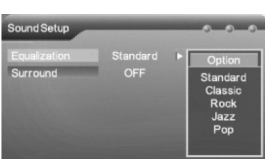

Softwareversion und Aktualisierung

 **Aktualisieren der Gerätesoftware.**

1. Legen Sie die SD/MMC Karte in das Gerät ein, die die Softwareaktualisierung enthält.
2. Im Menü „Software Upgrade“ drücken Sie die [CH-] Taste so oft, bis dass der Menüpunkt „Software Upgrade“ markiert ist.
3. Drücken Sie [OK], um die Softwareaktualisierung zu starten.



5. Spiele

myTV Player enthält zwei Spiele, „Boxman“ und „Tetris“.

1. Drücken Sie [VOL+]/[VOL-] und [OK] zur Auswahl des gewünschten Spiels.
2. Verwenden Sie [CH+]/[CH-] zum Scrollen durch das Spiele-Menü.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

The device may not be disposed of with household rubbish. This appliance is labeled in accordance with European Directive 2002/96/EG concerning used electrical and electronic appliances (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU. To return your used device, please use the return and collection systems available to you.

Kanalinformationen

 **Übertragungsparameter und Signalinformationen anzeigen**

1. Navigieren Sie mit den [CH+]/[CH-]/[VOL-]/[VOL+] Tasten zum Menüpunkt „Kanal-Info“.
2. Drücken Sie [OK] zum Öffnen des Kanal-Info Menüs.



Antennenauswahl

 **Zur Aktivierung der eingebauten Antenne oder einer externen Antenne oder Autoerkennung**

1. Navigieren Sie mit den [CH+]/[CH-]/[VOL-]/[VOL+] Tasten zum Menüpunkt „Antenne Vorwähler“.
2. Drücken Sie [OK] zum Öffnen des Menüs.
3. Drücken Sie [VOL+], um in die Auswahlliste zu springen.
4. Verwenden Sie die [CH+]/[CH-] Tasten zum auf- und abscrollen innerhalb der Optionen. Drücken Sie [OK] zur Auswahl der markierten Option.
5. Drücken Sie die [MENU] Taste zum Verlassen des Menüs.



Untertitel

 **Zeigt den Untertitel der jeweiligen Sendung an, falls verfügbar.**


Videotext

 **Zeigt den Videotext des jeweiligen Senders an, falls verfügbar.**

Kindersicherung

 **Schützt den Zugriff auf bestimmte Sender.**

1. Navigieren Sie mit den [CH+]/[CH-]/[VOL-]/[VOL+] Tasten zum Menüpunkt „Kindersperre“.
2. Drücken Sie [OK] zum Öffnen des Menüs.
3. Drücken Sie [VOL+] zur Aktivierung des Ziffernblocks.
4. Verwenden Sie die [VOL+]/[VOL-]/[CH+]/[CH-] Tasten zur Navigation im Ziffernblock. Das vor-eingestellte Passwort ist 0000.
5. Geben Sie das jeweilige Passwort ein, indem Sie nach der Auswahl der Ziffer [OK] drücken.
6. Drücken Sie die [MENU] Taste zum Verlassen des Menüs.

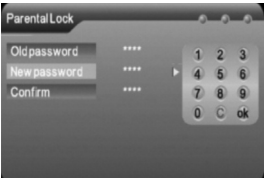

Bei Problemen

Die meisten Probleme können ohne großen Aufwand behoben werden. Die Hauptursachen sowie die entsprechenden Lösungen werden hier aufgelistet. Wenn sich das Problem nicht lösen lässt, kontaktieren Sie bitte den Technischen Support der Fa. Hauppauge.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Kein Bild, kein Ton.	Die Batterie ist vollständig leer.	Schließen Sie das Netzteil an das Gerät an, um die Batterie aufzuladen.
	Das Netzteil ist nicht ordnungsgemäß am Gerät angeschlossen.	Überprüfen Sie die Verbindung des Kabels. Wenn Sie ein Stromkabel für den Zigaretten-anzünder verwenden, überprüfen Sie, ob dieser Strom liefert.
	Das Gerät ist nicht eingeschaltet.	Drücken Sie den Power Knopf, um das Gerät einzuschalten.
	Die SD/MMC Karte ist nicht korrekt eingelegt.	Überprüfen Sie, ob die SD/MMC Karte korrekt eingelegt ist.
Das Gerät reagiert nicht.	Die Feststelltaste wurde verwendet.	Überprüfen Sie, ob die Feststelltaste eingeschaltet ist.
Im DVB-T Modus sind zu wenig Sender vorhanden.	Die Anzahl der verfügbaren Kanäle ist abhängig von Ihrer Region.	Führen Sie einen automatischen Sendersuchlauf oder die manuelle Suche aus, um alle verfügbaren Sender zu bekommen.
	Die Signalqualität einiger Sender ist zu gering.	Verwenden Sie die externe Antenne zur Verbesserung des Empfangs. Wenn sie das Gerät in geschlossenen Räumen verwenden, stellen Sie die Antenne möglichst nah an ein Fenster.
	Einige Sender sind nicht verfügbar.	Es können nur die Sender empfangen werden, die in Ihrer Region ausgestrahlt werden.

***Hinweis:** Der Passwortschutz gilt nur für Sender, die zuvor für die Kindersicherung markiert wurden.*

3.4.2 Schauen Sie DVB-T am Fernsehgerät

1. Wählen Sie im Menü "Antenne Vorwähler" die Option "Externe Antenne".
2. Schließen Sie eine externe Antenne an den Antenneneingang an.
3. Schließen Sie das mitgelieferte AV Kabel an den AV Ausgang an.
4. Verbinden Sie den gelben, roten und weißen Composite Adapter mit dem Fernseher. Wenn Ihr Fernsehgerät keine solche Anschlüsse hat, benötigen Sie einen Composite auf Scart Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten).

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Im DVB-T Modus haben alle Sender kein Bild oder nur mosaikartige Bildteile.	Die Signalqualität einiger Sender ist zu gering.	Verwenden Sie die externe Antenne zur Verbesserung des Empfangs. Wenn sie das Gerät in geschlossenen Räumen verwenden, stellen Sie die Antenne möglichst nah an ein Fenster.
	Es wird die falsche Antenne benutzt.	Verwenden Sie nur eine externe Antenne, die keine Stromversorgung über das Antennenkabel erfordert.
	Es wird kein DVB-T Sender in Ihrer Region ausgestrahlt.	Überprüfen Sie, ob Sie in einer Region wohnen, in der DVB-T ausgestrahlt wird, z.B. bei www.ueberallfernsehen.de .
Das Bild ist in Ordnung, es ist kein Ton zu hören.	Die Lautstärke ist zu niedrig eingestellt.	Drücken Sie [VOL+], um die Lautstärke zu erhöhen.
	Der Ton ist stummgeschaltet.	Halten Sie die [OK] Taste gedrückt, um den Ton wieder einzuschalten.
	Die Kopfhörer sind nicht korrekt angeschlossen.	Überprüfen Sie die Verbindung der Kopfhörer und ob der Stecker richtig eingesteckt ist.
	Das Gerät befindet sich in der Nähe eines starken magnetischen Felds.	Verwenden Sie das Gerät an einer anderen Stelle.